


Hűtőtér

- A. Ventilátor és antibakteriális és szagszűrő (típustól függően)
- B. Izzó vagy LED (típustól függően)
- C. Polcok
- D. LED lámpák (típustól függően)
- E. A zöldség- és gyümölcsfiók(ok) tetejének felülete
- F. Zöldség- és gyümölcsfiók(ok)
- G. Gyári adattábla (a zöldség- és gyümölcsfiók oldalán)
- H. Kezelőlap
- N. Doboos termékek rekesze
- O. Ajtópolcok
- P. Palackrögzítő (ha ez tartozék)
- Q. Palacktartó polc



Fagyasztótér

- I. Felső kosár (fagyasztó zóna)
- L. Középső és alsó kosár (fagyasztott és gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolótere)
- M. Jégkocka-tartó (ha tartozék)

Megjegyzés: Valamennyi polc, ajtópolc és tartó kivethető.

Az élelmiszerek eltartása szempontjából ideális hőmérsékletek gyárilag már be vannak állítva.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót. A készülékjellemzők, műszaki adatok és képek a típustól függően eltérőek lehetnek.

Eco night funkció (Eco night)

Az Eco night funkcióval a készülék áramfogyasztása a kedvezményes díjszabású időszakokra összpontosítható (ami rendszerint az éjszakai órákat jelenti), amikor a nappali helyzethez képest az áram nagyobb mennyiségben és olcsóbban áll rendelkezésre (csak azokban az országokban, amelyek napszakonként külön díjszabást alkalmaznak – ellenőrizze a díjszabási táblázatot a helyi áramszolgáltatónál). A funkció elindításához nyomja meg az Eco gombot a kedvezményes díjszabás kezdési időpontjánál (a helyi díjszabási táblázat alapján). Ha például a kedvezményes díjszabás kezdete 20:00, akkor a gombot ennél az időpontnál nyomja meg. Az Eco night funkció LED folyamatos világítása (ON) a funkció aktív állapotát jelzi. A funkció elindításakor a készülék áramfogyasztása automatikusan igazodik a kiválasztott menetrendhez, vagyis nappal kevesebb áramot fogyaszt, mint éjszaka.

FONTOS: A megfelelő működés érdekében a funkciónak éjjel és nappal is aktív állapotban kell lennie. A funkció egészen a leállításig (illetve áramszünet bekövetkezéséig vagy a készülék kikapcsolásáig) marad aktív állapotban. A funkció kikapcsolásához nyomja meg újból a gombot. Az Eco night LED kikapcsolt (OFF) állapota azt jelzi, hogy a funkció nem aktív.

Megjegyzés: A készülék feltüntetett áramfogyasztási adatai az Eco night funkció kikapcsolt állapota mellett értendők.

Gyorsfagyasztás (Fast Cool)

Nyomja meg 3 másodpercig a "Temperature" gombot a hűtőtér gyors lehűtéséhez, vagy 6 órával azt megelőzően, hogy nagy mennyiségű lefagyasztandó élelmiszer kerülne be a fagyasztótérbe. A funkció aktív állapotában a képen láthatók szerinti a kijelzés. A funkció kikapcsolása 30 óra elteltével automatikusan megtörténik, vagy a "Temperature" gomb ismételt megnyomásakor manuálisan is elvégezhető.

Megjegyzés: A lefagyasztandó és a már lefagyasztott élelmiszerek ne érjenek egymáshoz.

Hangjelzések elnémitása (Stop Alarm)

A hangjelzések kikapcsolásához nyomja meg a "Stop Alarm" gombot.


Gombzár (Key Lock)

A gombzár bekapcsolásához/kikapcsolásához 3 másodpercig tartsa lenyomva a "key lock" gombot, amíg nem hallatszik a megerősítő hangjelzés (az ikon világítani kezd). Ha a gombzár bekapcsolt állapotában bármelyik gomb lenyomásra kerül, akkor megszólal egy hangjelzés, és villog a "Gombzár" ikon.

On/Stand-by


Nyomja meg 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához. Készenléti üzemmódban semmilyen ikon nem világít a kijelzőn, és nem működik a hűtőtér világítása. A gomb egyetlen rövid megnyomásával a készülék ismét aktiválható.

Megjegyzés: Ez a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.

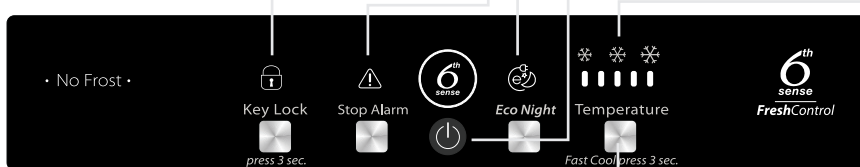

Ventilátor (ha van)

A ventilátor gyárilag AKTÍV helyzetre van állítva. Az alul levő (ábrán látható) gomb megnyomásával lehetőség van a ventilátor leállítására. Ha a környezeti hőmérséklet 27 °C fölé emelkedik, vagy ha az üvegpolcokon vízcseppek jelennek meg, a ventilátornak mindenképpen működni kell, mert így garantálható az élelmiszerek eltarthatósága. A ventilátor kikapcsolásával optimalizálható az áramfogyasztás.

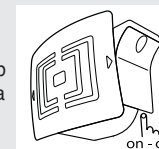

Hatodik érzék frissentartás funkció

A készülék belsejében uralkodó hőmérséklet és páratartalom tekintetében ezzel lehet gyorsan elérni az optimális tárolási körülményeket. Helyes működéséhez a ventilátor bekapcsolása is szükséges.

A hűtőtér hőmérséklete

Ettől eltérő hőmérsékletet a "Temperature" gombbal lehet beállítani.

Ötféle beállítás lehetséges.

A kevésbé hidegtől ❄️ (bal)

a jobban hideg felé ❄️❄️❄️ (jobb)

Mi a teendő ha...	Lehetséges okok:	Megoldások:
A kezelőlap nem világít, a készülék nem működik.	A készüléknek bekapcsolt/készenléti helyzetben kell lennie. Lehet, hogy a készülék elektromos tápellátásával van probléma.	Az On/Stand-by gomb megnyomásával indítsa el a készüléket Ellenőrizze, hogy: - nincs-e áramkimaradás - a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és hogy az esetleges kétpólusú hálózati megszakító a helyes állásban van-e (tehát biztosítja-e a készülék tápellátását) - működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere - nem hibásodott-e meg a hálózati zsinór.
A készülék belső világítása nem működik.	Lehet, hogy a világítás cseréjére van szükség. A készüléknek bekapcsolt/készenléti helyzetben kell lennie	Izzós típusok esetén: Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, ellenőrizze a lámpát, és szükség esetén cserélje ki az izzót (lásd az „Izzók vagy LED cseréje” című fejezetet). LED-es típusok esetén: forduljon a hivatalos műszaki vevőszolgálatához. Az On/Stand-by gomb megnyomásával indítsa el a készüléket
A készülék belsejének hőmérséklete nem elég alacsony.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot)	Ellenőrizze, hogy: - az ajtók megfelelően zárnak-e - a készülék nincs-e hőforrás közelében - megfelelő-e a beállított hőmérséklet - a készülék alján levő szellőzőrácson keresztül keringő levegő útja nem akadályozott-e
A hűtőtér alján víz található.	Akadályozva van a leolvasztott víz elvezetése.	Tisztítsa ki a leolvasztási víz leeresztő nyílását (lásd a „Készülék karbantartása és tisztítása” című fejezetet)
A készülékház elülső, az ajtószigeteléssel egy vonalba eső pereme meleg.	Nem jelent meghibásodást. Szándékosan van így a páralecsapódás megakadályozására.	Nincs szükség semmilyen megoldásra.
Villog a piros jelzőfény ⚠️, és megszólal egy hangjelzés	Az ajtó nyitva hagyására figyelmeztető jelzés Akkor kapsz be, ha az ajtó túl sokáig marad nyitva.	A hangjelzés ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a riasztások kikapcsolása gombot, a teljes leállításához pedig csukja be a készülék ajtaját.
Világítani kezd a piros jelzőfény ⚠️, és az ábra szerinti módon villognak a hűtőtér hőmérsékletjelzői: ❄️❄️❄️	Meghibásodás riasztás Ez a riasztás egy műszaki elem meghibásodására utal.	Hívja a hivatalos műszaki vevőszolgálatot. A hangjelzés leállításához nyomja meg a "Hangjelzés elnémitása" gombot